


Knauf Diamond Board Toiletplaat




Montage

De Knauf Diamond Board Toiletplaat past universeel op de aansluiting van de meeste inbouw-spoelunits voor hangende toiletten. De wateraanvoer, de afvoer en de bevestigingsbouten zijn daartoe voorgefreest uit de Knauf Diamond Board Toiletplaat. De plaats van het drukknoopmechanisme is niet universeel en daarom niet voorgefreest.

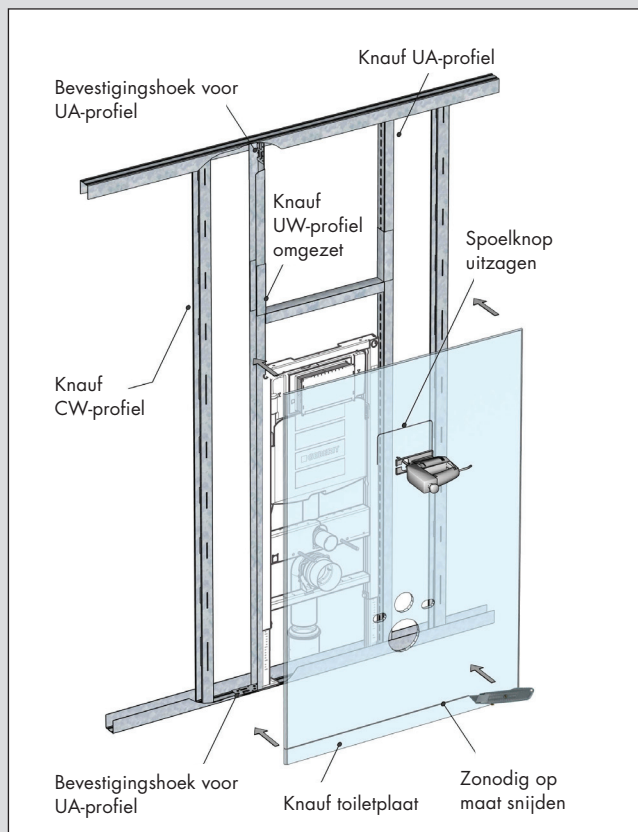

- Monteer de Knauf Diamond Board Toiletplaat pas als de inbouw-spoelunit is gemonteerd en aangesloten en de leidingen op dichtheid zijn getest. De inbouw-spoelunit dient aan weerszijden gekoppeld te zijn aan Knauf UA-profielen van 2 mm dik staal, die met bevestigingshoeken aan de bouwkundige vloeren zijn verankerd.
- De Knauf Diamond Board Toiletplaat zonodig op maat snijden. Daarbij het zichtzijdekarton insnijden, de plaat breken en het rugzijdekarton doorsnijden.
 - De plaat eerst aan de onderzijde inkorten, opdat de hoogte van de sparingen overeenkomt met de aansluitingen en montagepunten.
 - Zonodig de plaat links- en/of rechts op maat snijden voor de breedte van de ruimte. Is de ruimte breder dan de plaat, gebruik dan de gehele breedte.
 - De spoelknop op de plaat aftekenen en met een schrobzaag of decoupeerzaag uitzagen.
- Snijkanten, die later worden afgevoegd, vóór de montage van de plaat voorzien van een facet (ca. 9 mm diep, 22,5° afschuining), bij voorkeur met de Knauf facetschaaf.
- Bij enkele beplating moet de kopse naad worden ondersteund door een dwarsprofiel. Gebruik hiervoor een UW-profiel met ingeknipte flenzen, omgezet en bevestigd aan de staanders aan weerszijden.

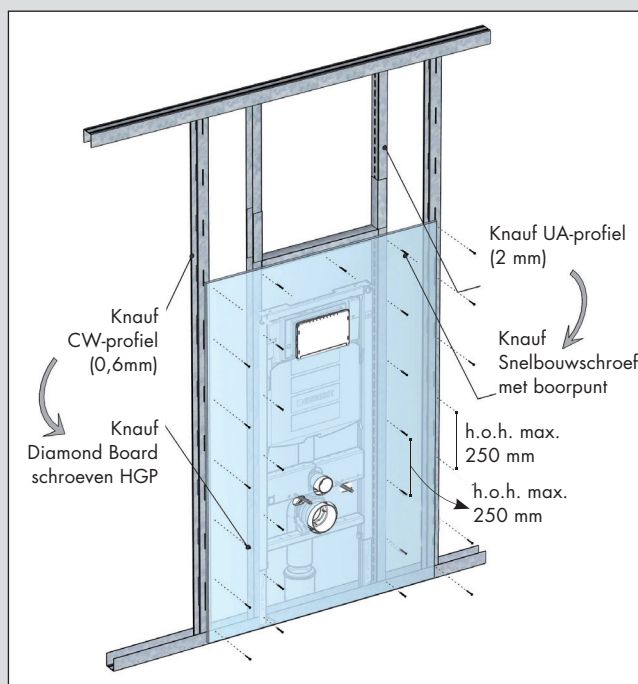

- De plaat monteren op de wandstaanders. Gebruik voor de UA-profielen (2 mm staaldikte) Knauf Snelbouwschroeven met boorpunt (TB25 of TB35). Gebruik voor de andere profielen (0,6 mm staaldikte), de Knauf Diamond Board schroeven (HGP 25 of 35 mm) gebruiken.
- De voegen op de geëigende wijze vullen, met gebruik van wapeningsband.

